


Brunnsguide Z-line

Golvrännor

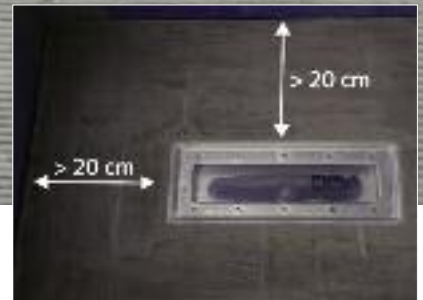

Anvisningen gäller endast där Z-line Foil System installeras efter de för systemen gällande rekommendationerna, se www.weber.se

Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför alltid installeras av behörig VVS installatör. Se alltid respektive brunnstillverkarens anvisningar för montering/anslutning innan installationen av tätskiktet påbörjas.

Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

Z-line Brunnsmanschett DBR:

- Unik brunnsmanschett framtagen för anslutning av Weber tätskiktssystem Z-line Foil mot golvrännor (max 150 mm breda) för våtrum i bostäder eller liknande.
- Konstruktionen är endast lämpad för brunnar placerade minst 20 cm från vägg i samtliga riktningar. (Se bild ovan).
- Brunnsmanschetten ska skäras så att denna är minst 15 cm längre än brunnens längd.


Golvrännor - PURUS

Motsvarande metod fungerar även för anslutning mot BLÜSCHER-Drain Waterline då denna är monterad minst 20 cm från vägg, dock med förbehåll för specifika montagesteg som visas nedan.

VIKTIGT!

Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför alltid installeras av behörig VVS installatör. Se alltid respektive brunnstillverkarens anvisningar för montering/anslutning innan installationen av tätskiktet påbörjas.

Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

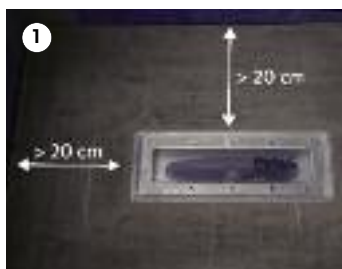

1
PURUS-brunnen måste vara monterad minst 20 cm från vägg.



2
Avlägsna skyddsplasten.



3
Skruva loss klämringen.



4
Ta bort klämringen. Spara klämringen och skruvarna.



5
Rengör golvet och brunnen. Applicera Floor 4815 Vinyl Adhesive LE på golvet. OBS! Ej på brunnsflänsen.

På betongunderlag ska särskilt lim användas, se monteringsanvisning för respektive tätskiktssystem.


Bearbeta ytan med limspredare för rätt mängd, enligt Limguiden i monteringsanv. för aktuellt tätskikt.



6
Centrera Z-line Brunnsmanschett DBR i alla riktningar över brunnen och montera manschetten med fleecen ner och skyddspappret upp. Tidsintervall enligt Limguiden.


Gnid fast manschetten mot underlaget och avlägsna ev. blåsor.

TIPS! Du kan limma Z-line Brunnsmanschett DBR separat i förväg.

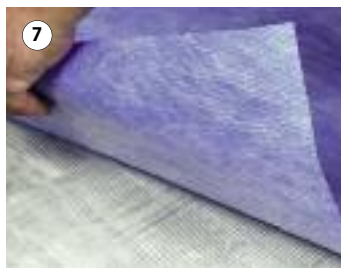

7
Montera våderna av Z-line Foil på underlaget enligt det tidsintervall i Limguiden.

Våden ska ej placeras med skarv närmare än 20 cm från brunnsfläns ytterkant samt ska placeras så att den kan rullas över Z-line Brunnsmanschett DBR och ansluta mot angränsande väggar med max 1 cm avstånd.

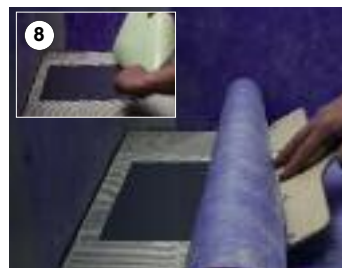

8
Ta bort skyddspappret på Z-line Brunnsmanschett DBR. Rulla Z-line Foil-våden över brunnsmanschetten, gnid samtidigt från vådens mitt och utåt till dess att våden rullats ut i sin fulla längd. Detta för att säkerställa att inga blåsor förekommer.

OBS! När våden rullats ut och gnidits mot brunnsmanschetten får den ej flyttas i sidled.



9
Skär Z-line Foil med Brunnsmanschett DBR efter innerkanten på golvbrunnens ram. Avlägsna den utskurna biten.



10
Placera brunns klämram i sin rätta position och gör hål för skruvarnas placering.

Fäst klämramen enligt brunnsleverantörens anvisningar.



11
När golvbrunnssilen monterats säkerställ att hela baksidan fylls med fästmassa.

Utfört arbete verifieras i Weber Checklista, www.weber.se.

OBS!

Anvisningen gäller endast där Z-line Foil System installeras efter de för systemen gällande rekommendationer.

Se www.weber.se