

# Skarvning mellan vätskebaserat tätskikt, folie eller skiva



## Observera

Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet.

Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan. Z-line Liquid No 2 får inte användas vid skarvning mot V/G 210 och Tec 554 Tätskiktsmembran får inte heller användas vid skarvning mot Z-line Liquid System.

- För vätskebaserat tätskikt utförs skarvning efter att angiven primermängd (Z-line Liquid No 1 eller Tec 550 Tätskiktsprimer) applicerats på underlaget, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning.
- Mellan Z-line Foil och Weber vätskebaserade tätskikt utförs skarvningen med Z-line Tätrensa efter att folien limmats, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning.  
*Tätning av golv-/väggvinkel måste här utföras med Z-line Tätrensa (inte självhäftande).*
- Mot Litex Våtrumsskiva utförs skarvning med Litex Tätrensa efter att Litex Inner- och Ytterhörn limmats enligt aktuell "Litex Våtrumsskiva med tätskikt – Monteringsanvisning".




## A. Utförande av skarvning

### Observera

Vid montering av Z-line/Litex Tätrensa ska mängden Z-line Liquid No 2 eller Tec 554 Tätskiktsmembran vara tillräcklig för att ge full övervättning på baksidan av Z-line/Litex Tätrensa men inte överflödigt.

Detta då onödigt blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används bakom tätrensa. Z-line/Litex Tätrensa ska monteras så att inga blåsor förekommer.

1. Pensla eller rolla Z-line Liquid No 2 eller Tec 554 Tätskiktsmembran över skarven.
2. Applicera Tätrensa över skarven mellan de båda tätskikten och bearbeta denna med plastspackel eller liknande så att inga blåsor förekommer.
3. Pensla eller rolla Z-line Liquid No 2 eller Tec 554 Tätskiktsmembran flödigt över Tätrensa samt minst 3 cm bredvid så att underlaget inte syns igenom och kanten på tätrensa är väl förseglad.
4. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar.

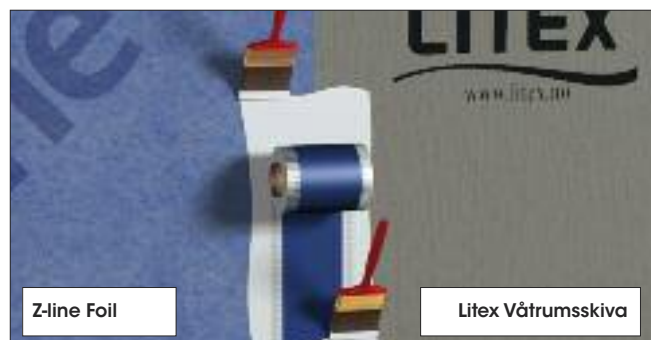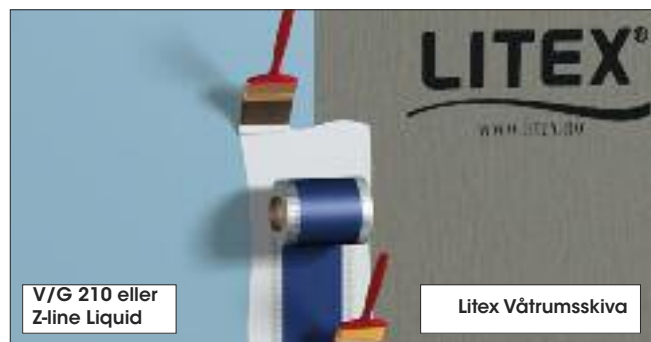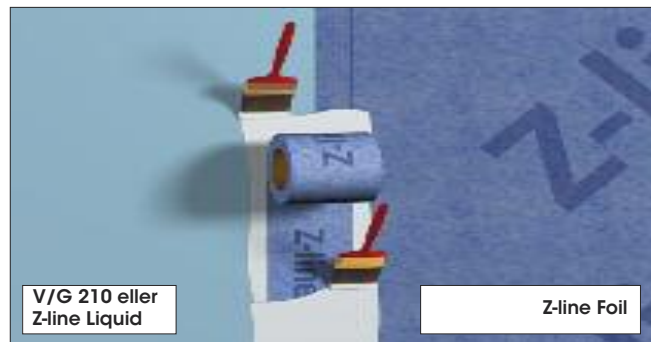

## B. Alternativ skarvning mellan Z-line Foil och vätskebaserat tätskikt

1. Montera Z-line Foil så att 5 cm olimmad folie överlappar applicerad primer i det vätskebaserade tätskiktet.
2. Pensla eller rolla Z-line Liquid No 2 eller Tec 554 Tätskiktsmembran under överlappet samt min 3 cm utanför.
3. Vik ner och stryk fast överlappet på sätt så att inga blåsor förekommer.
4. Pensla eller rolla Z-line Liquid No 2 eller Tec 554 Tätskiktsmembran flödigt över kanten samt minst 3 cm breddvid på var sida om skarven så att underlaget inte syns igenom och kanten är väl förseglad.
5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar.



Weber är en av norra Europas största tillverkare av fäst- och fogmassor samt Våtrumssystem. Våtrumssystem för keramiska plattor är en del av en konstruktion som ska fungera under lång tid och måste samverka med underlaget för att resultatet ska bli bra.

Weber utvecklar och tillverkar egna tätskikt samt fäst- och fogmassor. Vi vet vilken kvalitet som krävs på produkterna för att uppnå rätt funktion i det färdiga utrymmet.

### Weber Våtrumssystem

Testas för europeiskt tekniskt godkännande eller gällande branchregler på certifierade institut. Systemen uppfyller kraven i Boverkets Bygg-regler – BFS 2006:12 med ändringar, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum samt egenskapskriterierna enligt BASTA.



### Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18  
169 27 Solna  
Tel: 08-625 61 00  
Fax: 08-625 61 80  
www.weber.se